BELLA

PERSONAL ESPRESSO MAKER
CAFETERA EXPRESO

Instruction Manual

Manual de instrucciones

Register your product and get support at:
Para registrar y obtener asistencia de su producto ir:

www.bellahousewares.com/welcome

Table of Contents

Important Safeguards 2
Additional Important Safeguards 3
Notes on the Plug 3
Notes on the Cord 3
Plasticizer Warning 3
Electric Power 4
Getting to Know Your Espresso Maker 4
Accessories 4
Safety Warnings 5
Before Using for the First Time 5
Brewing Espresso 5
Preparing Cappuccino 6
User Maintenance Instructions 6
Care & Cleaning Instructions 6
Descaling 7
Storing Instructions 7
Warranty 8

Índice

Medidas de seguridad importantes 9-10
Otras medidas de seguridad importantes 10
Notas sobre el enchufe 11
Notas sobre el cable 11
Advertencia sobre plastificantes 11
Corriente eléctrica 11
Descripción de la cafetera expreso 11
Accesorios 12
Advertencias de seguridad 12
Antes de utilizar por primera vez 12
Elaboración del café expreso 12-13
Preparación del capuchino 13
Instrucciones de mantenimiento para el usuario 13
Instrucciones de cuidado y limpieza 14
Desincrustación 14
Instrucciones de almacenamiento 14
Garantía 15

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. When in use, the appliance is under pressure and should never be left unattended.
4. To protect against electric shock, do not place cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
8. Allow Espresso Maker to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Contact Consumer Service for examination, repair or adjustment.
10. The use of any accessory not evaluated for use with this appliance may cause injuries.
11. Do not use outdoors.
12. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
13. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
14. Prior to connecting or disconnecting plug from wall outlet, turn function knob to OFF.
15. Never use the appliance without water.
16. Do not unscrew or remove water tank safety lid while the appliance is in operation as scalding may occur. Wait until brewing cycle is completed and all water and steam has been released.

    CAUTION: Relieve pressure through steam wand before removing cup or filter basket.
17. The carafe is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
18. Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.
19. Do not use a cracked carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
20. Do not clean carafe with abrasive cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
21. Do not use appliance for other than intended use.
22. Be certain lids are securely in place before operating appliance.
23. Scalding may occur if the lids are removed during the brewing cycle.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires, or other injury to persons or damage to property.

CAUTION: The Espresso Maker must be allowed to cool down sufficiently before adding more water to avoid splattering.

1. All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before operating or cleaning this appliance.
2. The cord to this appliance should be plugged into a 120V AC electrical outlet only.
3. Use water only in this appliance! Do not put any other liquids or food products in this appliance. Do not mix or add anything to the water placed in this appliance, except as instructed in the Descaling section of this Instruction Manual.
4. DO NOT attempt to move an appliance containing hot liquids. Allow appliance to cool completely before moving.
5. Keep appliance at least 4 inches away from walls or other objects during operation.
6. Place the appliance on a surface that is resistant to heat.
7. If this appliance begins to malfunction during use, turn function knob to OFF, then immediately unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
8. If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water or any other liquid, unplug it immediately. Do not reach into the water! Do not use this appliance after it has fallen into or has become immersed in water. Contact Consumer Service for examination and repair.
9. Always use fresh, cool water in your appliance. Warm water or other liquids, except as described in the Descaling section, may cause damage to the appliance.
10. Make sure the function knob is in the OFF position when not in use.

Notes on the Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Notes on the Cord

The provided short power-supply cord should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product.

Plasticizer Warning

CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

Electric Power

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

Getting To Know Your Espresso Maker

Product may vary slightly from illustration

Figure 1

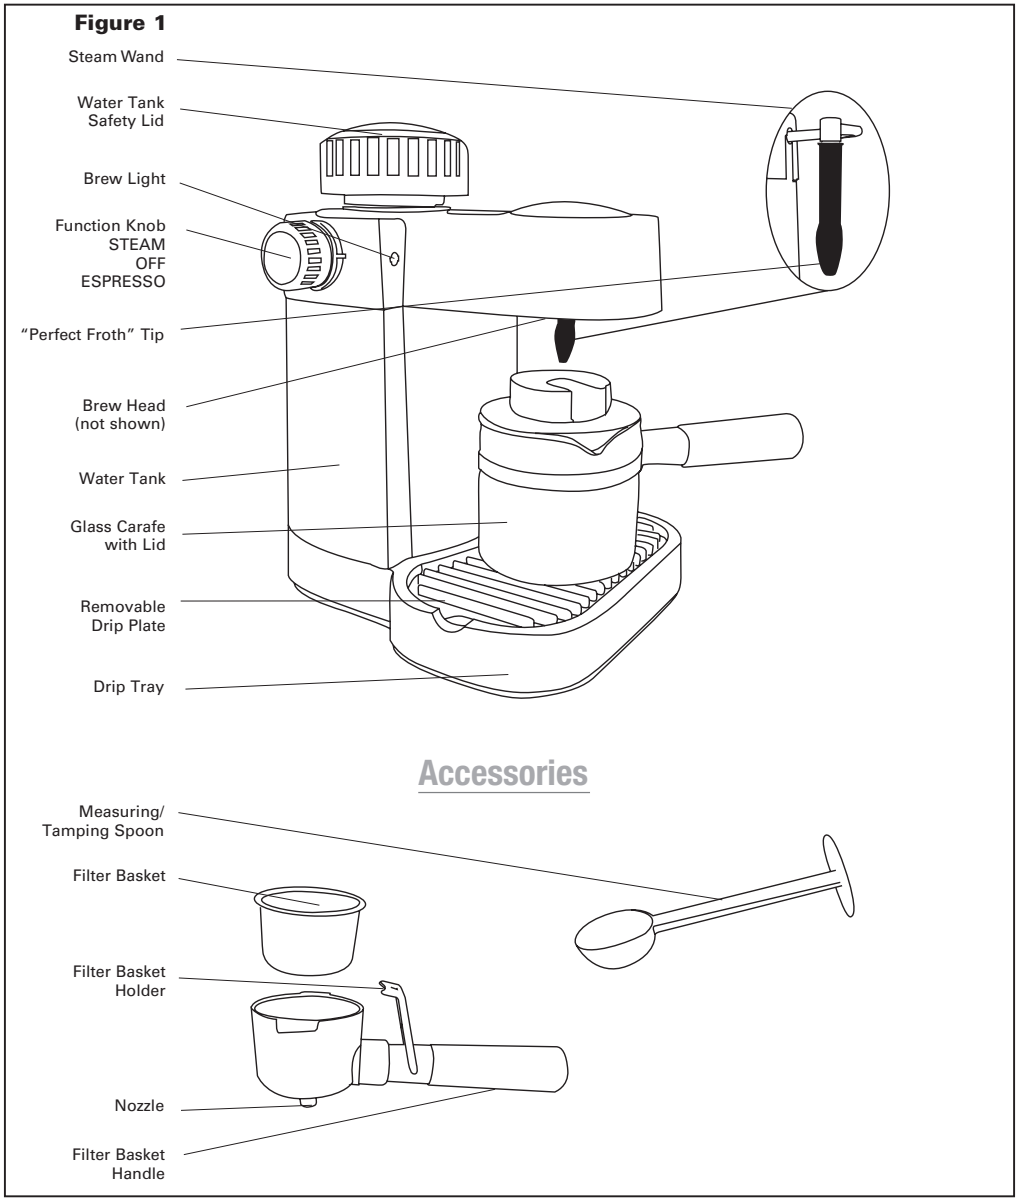

Safety Warnings

- Proper precautions must be made to avoid burns from sprays of hot water or steam.
- Avoid touching any hot surfaces on the machine or any parts of the filter basket holder, filter basket, or any parts of the steam wand while the Espresso Maker is in use or after it is just been used to prepare hot beverages.
- To avoid water spillage, it is necessary to wipe the drip tray clean. Lift the drip plate up and off the unit. Empty water, wipe dry, and replace drip plate.

Before Using for the First Time

1. Before brewing your first cup of espresso, we suggest you pre-clean the machine. Place the Espresso Maker on a level surface, within close proximity to a sink to discard water.
2. Make sure the Espresso Maker is unplugged.
3. Brew 2 carafes of water without coffee, following the procedures outlined in the Brewing Espresso section of this Instruction Manual. This will thoroughly clean the unit.

Brewing Espresso

1. Make sure the function knob is in the OFF position. Plug the Espresso Maker into a 120V AC electrical outlet. The BREW light should be OFF.
2. Remove the water tank safety lid by turning it counter-clockwise.
3. To brew fresh espresso, fill glass carafe with 2 to 4 cups of cold water, using the markings on the carafe for reference. Pour water into the water tank.
4. Turn the water tank safety lid clockwise until it is tightly sealed.
5. If the filter basket holder is locked into the Espresso Maker, remove from the brew head. Grasp the handle firmly and turn clockwise until the handle faces the left UNLOCKED position. The filter basket holder will drop down and out from the brew head.
6. With the measuring spoon, measure ground espresso coffee and place into the filter basket. Gently tamp the coffee to pack it; wipe any loose coffee grounds from the rim of the filter basket holder to assure a proper fit into the Espresso Maker's brew head.

   For best results, use MEDIUM to FINE (espresso) ground coffee.
7. Place the filter basket into the filter basket holder.
8. Align the filter basket holder with slots up in the Espresso Maker's brew head. (See Figure 1.) Turn handle counter-clockwise (to the right) until the filter basket holder is securely locked.
9. Place the cover on the carafe and return the carafe to the drip plate. Align hole in lid under nozzle.
10. Turn the function knob to BREW. The yellow BREW light will illuminate.
11. After approximately 2 minutes, espresso will begin to flow into the carafe.

    NOTE: For cappuccino, refer immediately to the Preparing Cappuccino section in this Instruction Manual.
12. When the coffee has stopped flowing into the carafe, turn the function knob to OFF. The BREW light will turn OFF.
13. To refill the water tank for additional servings, make sure the water tank is cooled and empty and the BREW light is OFF.

    CAUTION: This Espresso Maker will continue to heat water under pressure until the water tank is empty. Before removing the filter handle, or the water tank safety lid, turn the function knob to STEAM. When no further steam is emitted from the steam jet, turn the function knob OFF. The yellow BREW light will turn OFF.

    CAUTION: To avoid scalding or burns, do not open the water tank safety lid or remove the filter handle during the brewing process, or when the yellow BREW light is illuminated.

Preparing Cappuccino

Cappuccino is a delicious blend of espresso, steamed milk and frothed milk.

CAUTION: To avoid scalding or burns, do not open the water tank safety lid or remove the filter handle during the brewing process or when the BREW light is illuminated.

NOTE: To prepare 2 cups of cappuccino, fill the carafe 3 cups of cool, clean water: 2 cups espresso + 1 cup for steaming.

1. Fill a deep, narrow metal pitcher half full with fresh, cold skim milk and place it next to the Espresso Maker.
2. Follow the detailed procedures for brewing espresso outlined in this Instruction Manual. This should be added making reference to the previous espresso description.
3. When the coffee begins to flow into the carafe, hold the pitcher by the handle and bring up to the steam jet. Insert the "Perfect Froth" tip just under the surface of the milk. Turn the function knob gradually to STEAM. Move the pitcher in a slightly circular motion, and continue to froth the milk.

   REMINDER: To avoid splattering, the tip must remain just under the surface of the milk. Otherwise, splattering may occur.

   IMPORTANT: When frothing milk, the volume of milk will double. The top half will be frothed, the bottom half will be milk.
4. After frothing, turn the function knob back to BREW, to allow the appliance to complete the espresso brewing process.
5. Remove the pitcher from the steam jet.
6. When the coffee has stopped flowing into the carafe, turn the function knob to OFF.

   CAUTION: Before removing the filter handle, or the water tank safety lid, turn the function knob to STEAM and wait until no further steam is emitted from the steam jet. This will allow any extra steam to be released and will clean the steam jet of any excess milk. Then turn the function knob back to the OFF position.
7. Fill a cappuccino cup 1/3 full of freshly brewed espresso. Pour in an equal amount of warm milk and spoon frothed milk on top.
8. Dust froth with cocoa powder, fresh grated nutmeg or cinnamon and enjoy a delicious, freshly brewed cappuccino.

User Maintenance Instructions

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly must be performed by a qualified appliance repair technician

Care & Cleaning Instructions

CAUTION: NEVER IMMERSE THE ESPRESSO MAKER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

1. Unplug the Espresso Maker from the electrical outlet and allow to cool completely before cleaning.

   CAUTION: The Espresso Maker creates hot water and steam under pressure. To avoid burns on fingers or hands, always make sure the BREW light is OFF. NEVER touch the filter basket holder or steam wand immediately after brewing or steaming. Allow all parts to cool thoroughly before touching.

   IMPORTANT: The filter basket holder and filter basket should be emptied and rinsed thoroughly with warm water after every use.
2. Grasp the filter basket holder handle firmly and turn clockwise until the handle faces the left UNLOCKED position. The filter basket holder will drop down and out of the unit.
3. Remove the filter basket and empty the used coffee grounds.
4. If necessary, clean the filter basket with a kitchen brush. A pin may be used to clear clogged holes of either filter basket or the steam wand. Dry thoroughly.
5. Remove the drip plate. Empty water from drip tray. Dry with a clean cloth.
6. Rinse and replace clean drip plate.
7. Wipe the outside of the Espresso Maker and the steam wand with a damp cloth.

   WARNING: Never use solvents or any detergents that may scratch or damage the surface of the machine.
8. Clean the carafe and carafe lid with warm, soapy water. Handle with extreme care, as glass will become slippery when wet.

Descaling

Minerals and calcium found in hard-water areas can accumulate and affect the operation of your machine. Depending on water conditions and frequency of use, your Espresso Maker should be cleaned with distilled vinegar approximately every 6 months to remove scale.

1. Before cleaning your Espresso Maker, make sure the function knob is in the OFF position and the appliance has been disconnected from the wall outlet.
2. Fill the carafe with distilled vinegar and pour into the water tank.
3. Securely fasten the water tank safety lid.
4. Attach empty coffee filter basket and holder.
5. Place carafe onto drip plate.
6. Plug the Espresso Maker into 120V AC electrical outlet.
7. Turn function knob to BREW. In a few minutes, the hot vinegar will start to flow through the coffee basket into the carafe.
8. Place steam jet into a tall glass or mug. Move function knob to STEAM position during the flowing to clean any residue left in the tube from the milk steaming process.
9. Turn function knob back to BREW, permitting the hot vinegar to continue to flow in the carafe.
10. When the flow has stopped, turn function knob to OFF position and allow to cool completely. Make sure the BREW light is OFF. Then remove filter basket holder, carafe and rinse with hot water.
11. Repeat above steps using cold water to rinse any residual vinegar. Repeat twice.
12. Unplug the Espresso Maker from the wall outlet.

Storing Instructions

1. Make sure unit is unplugged and fully cooled before storing.
   WARNING: Never store Espresso Maker while it is hot or still plugged in.
2. Do not put any stress on cord where it enters unit, as this could cause cord to fray and break.
3. Store the Espresso Maker in its box, in a clean, dry area.

Limited TWO-YEAR Warranty

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **TWO YEARS** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843.
A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o manijas.
3. Cuando está en uso, el aparato funciona bajo presión, por lo que nunca debe dejarlo sin vigilancia.
4. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable ni los enchufes en agua u otros líquidos.
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o instruya en el uso de los aparatos.
6. Es necesario supervisar atentamente a los niños si usan aparatos o están cerca de ellos.
7. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no lo utilice o antes de limpiarlo.
8. Deje enfriar la cafetera antes de colocar o retirarle piezas, y antes de limpiarla.
9. No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato no funciona bien o se ha dañado de alguna forma. Comuníquese con el Servicio al cliente si necesita que examinen, reparen o ajusten el aparato.
10. El uso de cualquier accesorio que no fue evaluado para ser utilizado con este aparato puede provocar lesiones.
11. No lo utilice en el exterior.
12. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesada, ni toque las superficies calientes.
13. No lo coloque encima ni cerca de un quemador eléctrico o de gas calientes, ni de un horno caliente.
14. Antes de conectar el enchufe al tomacorriente de pared o de desconectarlo, gire la perilla de funcionamiento hasta la posición OFF (Apagado).
15. Nunca use este aparato sin agua.
16. No desatornille ni quite la tapa de seguridad del tanque de agua mientras el aparato está en funcionamiento, ya que podría provocar escaldaduras. Espere hasta que el ciclo de elaboración haya finalizado, y que se hayan liberado toda el agua y el vapor.

    PRECAUCIÓN: Alivie la presión mediante el tubo de vapor antes de quitar la taza o la cesta filtrante.

17. La garrafa fue diseñada para usarse con este aparato. Nunca debe usarse sobre un quemador.
18. No coloque la garrafa caliente sobre una superficie mojada ni fría.
19. No use una garrafa agrietada ni una que tenga el mango flojo ni endeble.
20. No limpie la garrafa con limpiadores abrasivos, esponjas de lana de acero ni otro material abrasivo.
21. No le dé al aparato otro uso que no sea el indicado.
22. Procure que las tapas estén debidamente colocadas antes de encender el aparato.
23. Pueden provocarse escaldaduras si quita las tapas durante el ciclo de elaboración.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA:Este aparato genera calor y vapor de escape durante el uso. Se deben tomar las medidas necesarias para evitar riesgos de quemaduras, incendios u otras lesiones a personas o daño a la propiedad.

PRECAUCIÓN: La cafetera expreso debe dejarse enfriar lo suficiente antes de agregarle más agua, para evitar salpicaduras.

1. Todos los usuarios de este aparato deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de manejar o limpiar la unidad.
2. El cable del aparato se debe enchufar únicamente a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA.
3. ¡Use solo agua en este aparato! No coloque otros líquidos ni productos alimenticios en este aparato. No mezcle nada con el agua que coloca en el aparato ni le agregue nada, a excepción de lo que se indica en la sección Desincrustación de este manual de instrucciones.
4. NO intente trasladar un aparato que contiene líquidos calientes. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de trasladarlo.
5. Mantenga el aparato alejado al menos 4 pulgadas de las paredes u otros objetos durante su funcionamiento.
6. Coloque el aparato en una superficie resistente al calor.
7. Si este aparato comienza a funcionar mal durante el uso, gire la perilla de funcionamiento hasta la posición OFF; luego, desenchufe inmediatamente el cable. No utilice ni intente reparar el aparato si funciona mal.
8. Si el aparato se cae al agua u otro líquido, o se sumerge por accidente en ellos, desenchúfelo inmediatamente. ¡No lo saque del agua! No use este aparato luego de haberse caído al agua o sumergido en ella. Comuníquese con el Servicio al cliente si necesita que examinen y reparen el aparato.
9. Siempre use agua fresca y fría en el aparato. El agua caliente u otros líquidos, a excepción de los descritos en la sección Desincrustación, pueden ocasionar daños al aparato.
10. Procure que la perilla esté en la posición OFF cuando no use el aparato.

Notas sobre el enchufe

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se debe colocar en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Notas sobre el cable

Se debe usar el cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto.

Advertencia sobre los plastificantes

PRECAUCIÓN: A fin de evitar que los plastificantes se adhieran al acabado de la mesada o mesa o de otro mueble, coloque un posafuentes o salvamanteles que NO SEAN DE PLÁSTICO entre el aparato y la superficie de la mesada o mesa. Si no se hace esto, es posible que el acabado se oscurezca; se pueden formar marcas permanentes o aparecer manchas.

Corriente eléctrica

Si se recarga el circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros aparatos.

Descripción de la cafetera expreso

Productos pueden variar ligeramente de las ilustraciones.

Figura 1

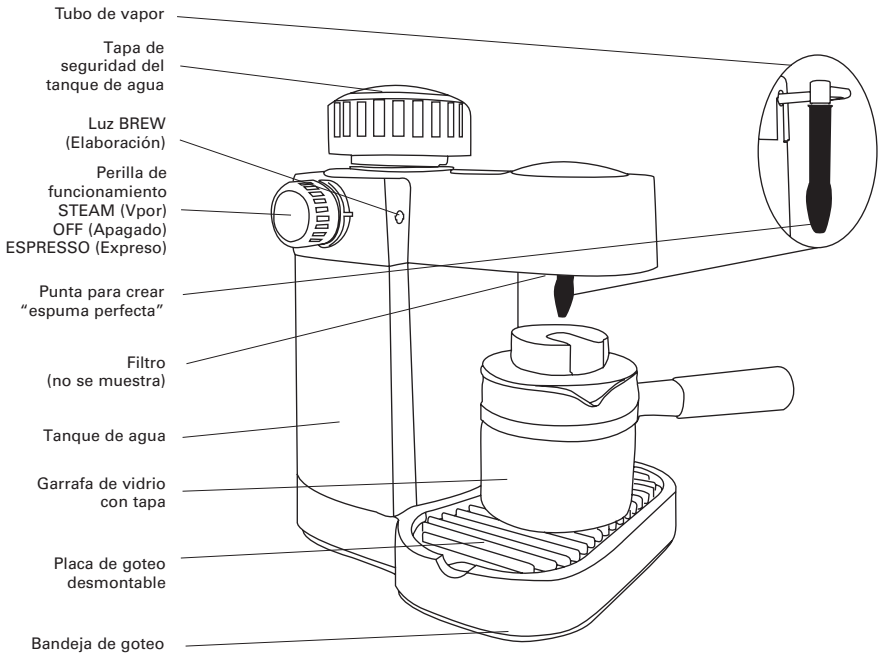
Tubo de vapor
Tapa de seguridad del tanque de agua
Luz BREW (Elaboración)
Perilla de funcionamiento STEAM (Vpor) OFF (Apagado) ESPRESSO (Expreso)
Punta para crear "espuma perfecta"
Filtro (no se muestra)
Tanque de agua
Garrafa de vidrio con tapa
Placa de goteo desmontable
Bandeja de goteo

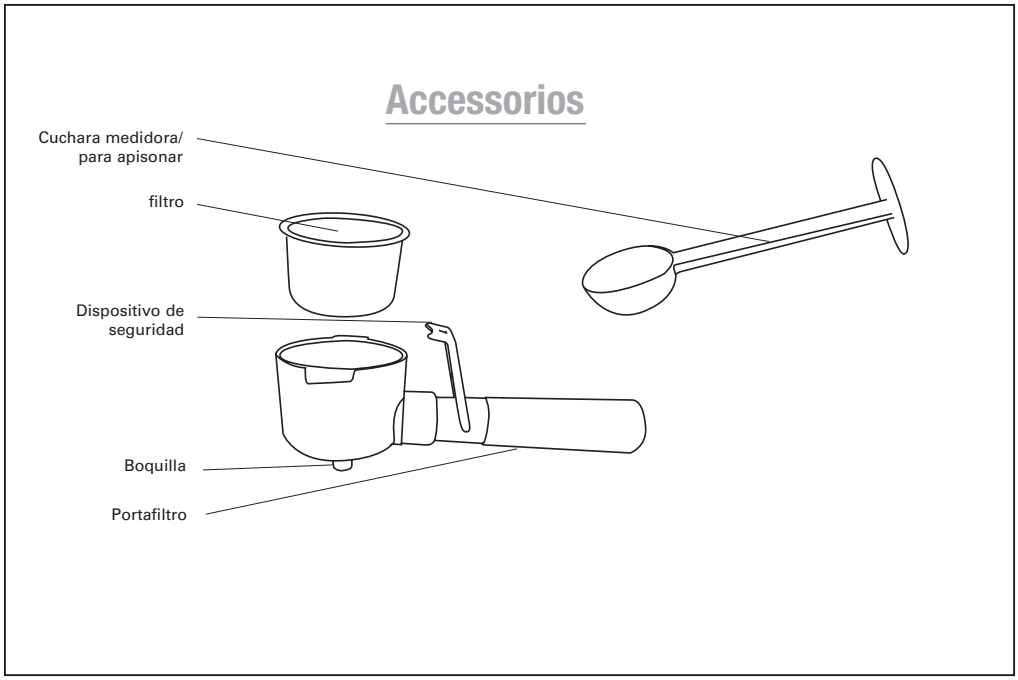

Advertencias de seguridad

- Deben tomarse las medidas adecuadas para evitar quemaduras a causa de la aspersión de agua caliente o el escape de vapor.
- Evite tocar las superficies calientes de la cafetera o cualquier parte del portafiltro, la cesta filtrante, o cualquier parte del tubo de vapor, mientras la cafetera está en uso o inmediatamente después de haberla usado para preparar bebidas calientes.
- Para evitar derrames de agua, es necesario limpiar la bandeja de goteo. Levante y extraiga la placa de goteo de la unidad. Vacíe el agua de la placa de goteo; limpie, seque y vuelva a colocar la placa.

Antes de utilizar por primera vez

1. Antes de elaborar su primera taza de café expreso, le sugerimos que limpie la cafetera. Coloque la cafetera en una superficie nivelada, cerca de un lavaplatos para eliminar el agua.
2. Procure que la cafetera esté desenchufada.
3. Prepare 2 garrafas de agua sin café. Para ello, siga los procedimientos detallados en la sección Elaboración del café expreso de este manual de instrucciones. De este modo, limpiará por completo la unidad.

Elaboración del café expreso

1. Procure que la perilla de funcionamiento esté en la posición OFF. Enchufe la cafetera a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA. La luz BREW debe estar en la posición OFF.
2. Gire hacia la izquierda la tapa de seguridad del tanque de agua para extraerla.
3. Para elaborar un café expreso, llene la garrafa de vidrio con 2 a 4 tazas de agua fría; use las marcas de la garrafa como referencia. Vierta agua en el tanque de agua.
4. Gire la tapa de seguridad del tanque de agua hacia la derecha hasta cerrarla herméticamente.
5. Si el portafiltro está trabado dentro de la cafetera, extráigalo por el filtro. Tome el mango firmemente y gírelo hacia la derecha hasta que el mango esté en la posición izquierda UNLOCKED (Destrabado). El portafiltro se desplegará y separará del filtro.
6. Con la cuchara medidora, calcule el café expreso molido y colóquelo en la filtro. Apisone el café para acomodarlo; limpie los granos de café molidos sueltos del borde del portafiltro para garantizar que encajen correctamente en el filtro de la cafetera.

   Para obtener mejores resultados, use café molido (expreso) MEDIANO a FINO.

7. Coloque la filtro en su soporte.
8. Alinee el portafiltro con las ranuras del filtro de la cafetera. (Consulte la figura 1). Gire el mango hacia la derecha hasta trabarlo correctamente en el portafiltro.
9. Coloque la cubierta en la garrafa y vulva a colocar la garrafa en la placa de goteo. Alinee el orificio de la tapa debajo de la boquilla.
10. Gire la perilla hasta la posición BREW. La luz amarilla de BREW se iluminará.
11. Luego de aproximadamente 2 minutos, el café expreso comenzará fluir hacia la garrafa.
    NOTA: Para preparar capuchino, consulte inmediatamente la sección Preparación del capuchino en este manual de instrucciones.
12. Cuando el café haya terminado de fluir hacia la garrafa, gire la perilla hasta la posición OFF. La luz BREW se apagará.
13. Para volver a llenar el tanque de agua y preparar más café, procure que el tanque de agua se haya enfriado y vaciado, y que la luz BREW esté apagada.
    PRECAUCIÓN: Esta cafetera seguirá calentando bajo presión hasta que el tanque de agua esté vacío. Antes de quitar el mango del filtro, o la tapa de seguridad del tanque de agua, gire la perilla hasta la posición STEAM. Cuando el surtidor de vapor deje de emitir vapor, gire la perilla hasta la posición OFF. La luz amarilla BREW se apagará.
    PRECAUCIÓN: Para evitar escaldaduras o quemaduras, no abra la tapa de seguridad del tanque de agua ni quite el mango del filtro durante el proceso de elaboración, ni cuando la luz amarilla BREW esté encendida.

Preparación del capuchino

El capuchino es una mezcla deliciosa de café expreso, leche hervida y leche espumosa.

PRECAUCIÓN: Para evitar escaldaduras o quemaduras, no abra la tapa de seguridad del tanque de agua ni quite el mango del filtro durante el proceso de elaboración, ni cuando la luz BREW esté encendida.

NOTA: Para preparar 2 tazas de capuchino, llene la garrafa con 3 tazas de agua fría y limpia: 2 tazas para el café expreso + 1 taza para la vaporización.

1. Llene la mitad de una jarra metálica profunda y estrecha con leche descremada fría y colóquela junto a la cafetera expreso.
2. Siga los procedimientos detallados para elaborar café expreso que están detallados en este manual de instrucciones. Esto debe agregarse en referencia a la descripción anterior del café expreso.
3. Cuando el café comience a fluir hacia la garrafa, sostenga la jarra por el mango y elévela hasta el surtidor de vapor. Introduzca la punta para crear la "espuma perfecta" justo debajo de la superficie de la leche. Gire la perilla de funcionamiento gradualmente hasta la posición STEAM. Mueva ligeramente la jarra en círculos y siga haciendo espuma con la leche.
   RECORDATORIO: Para evitar salpicaduras, la punta debe permanecer justo debajo de la superficie de la leche. De lo contrario, pueden provocarse salpicaduras.
   IMPORTANTE: Cuando haga espuma con la leche, el volumen de esta se duplicará. La mitad superior estará compuesta de espuma, la inferior, de leche.
4. Luego de hacer espuma, gire la perilla de vuelta a la posición BREW, para permitir que el aparato finalice el proceso de elaboración de café expreso.
5. Quite la jarra del surtidor de vapor.
6. Cuando el café haya terminado de fluir hacia la garrafa, gire la perilla hasta la posición OFF.
   PRECAUCIÓN: Antes de quitar el mango del filtro o la tapa de seguridad del tanque de agua, gire la perilla hasta la posición STEAM y espere a que el surtidor de vapor no emita más vapor. De este modo permitirá que se libere el vapor adicional y que se limpie el exceso de leche del surtidor de vapor. Luego gire la perilla de nuevo hasta la posición OFF.
7. Llene 1/3 de taza de capuchino con café expreso recién elaborado. Vierta una cantidad equivalente de leche caliente y coloque leche espumosa sobre la parte superior con una cuchara.
8. Espolvoree la espuma con cacao en polvo, nuez moscada o canela recién rallada, y disfrute un capuchino delicioso recién elaborado.

Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Este aparato requiere de poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar la unidad usted mismo. Cualquier servicio en el que la unidad deba desarmarse debe ser realizado por un técnico de reparación de aparatos eléctricos calificado.

Instrucciones de cuidado y limpieza

PRECAUCIÓN: NUNCA SUMERJA EL CUERPO DE LA CAFETERA EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.

1. Desenchufe la cafetera del tomacorriente eléctrico y permita que se enfríe completamente antes de limpiarla.
   PRECAUCIÓN: La cafetera genera agua y vapor calientes bajo presión. Para evitar quemaduras en los dedos o las manos, siempre asegúrese de que la luz BREW esté apagada. NUNCA toque el portafiltro ni el tubo de vapor inmediatamente después de la elaboración o la vaporización. Deje que todas las piezas se enfríen por completo antes de tocarlas.
   IMPORTANTE: El portafiltro y la filtro deben vaciarse y enjuagarse por completo con agua caliente después de cada uso.
2. Tome firmemente el portafiltro y gírelo hacia la derecha hasta que el mango esté en la posición izquierda UNLOCKED. El portafiltro se desplegará y separará de la unidad.
3. Quite la filtro y elimine los granos de café molido usados.
4. Si es necesario, limpie la filtro con un cepillo de cocina. Puede usar un alfiler para limpiar los orificios obstruidos de la filtro y del tubo de vapor.
   Seque la cesta completamente.
5. Extraiga la placa de goteo. Vacíe el agua de la bandeja de goteo. Séquela con un paño limpio.
6. Enjuague la placa de goteo y vuelva a colocarla en su lugar.
7. Limpie el exterior de la cafetera y el tubo de vapor con un paño húmedo.
   ADVERTENCIA: Nunca use disolventes ni ningún otro detergente que pueda rayar o dañar la superficie de la cafetera.
8. Limpie la garrafa y su tapa con agua caliente y jabón. Manipúlela con mucho cuidado, ya que el vidrio puede volverse resbaladizo cuando se moja.

Desincrustación

Los minerales y el calcio que se encuentra en áreas de agua dura pueden acumularse y afectar el funcionamiento de su cafetera. De acuerdo con las condiciones del agua y la frecuencia del uso, su cafetera debe limpiarse con vinagre destilado aproximadamente cada 6 meses para eliminar la incrustación.

1. Antes de limpiar la cafetera, procure que la perilla de funcionamiento esté en la posición OFF y que el aparato esté desenchufado del tomacorriente de pared.
2. Llene la garrafa con vinagre destilado y viértalo en el tanque de agua.
3. Ajuste correctamente la tapa de seguridad del tanque de agua.
4. Sujete la filtro para café vacía y el soporte.
5. Coloque la garrafa en la placa de goteo.
6. Enchufe la cafetera a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA.
7. Gire la perilla hasta la posición BREW. En pocos minutos, el vinagre caliente comenzará a fluir a través de la cesta para café hacia la garrafa.
8. Coloque el surtidor de vapor en un vaso largo o una taza. Gire la perilla hasta la posición STEAM mientras el vinagre fluye, para limpiar cualquier residuo que quede en el tubo a causa del proceso de vaporización de la leche.
9. Gire la perilla de vuelta hasta la posición BREW, para permitir que el vinagre caliente siga fluyendo hacia la garrafa.
10. Cuando el vinagre haya terminado de fluir, gire la perilla hasta la posición OFF y permita que el aparato se enfríe por completo. Procure que la luz BREW esté apagada. A continuación, quite el portafiltro y la garrafa, y enjuáguelos con agua caliente.
11. Repita los pasos anteriores y use agua fría para enjuagar el vinagre residual. Repita el proceso dos veces.
12. Desenchufe la cafetera del tomacorriente de pared.

Instrucciones de almacenamiento

1. Procure que la unidad esté desenchufada y se haya enfriado por completo antes de guardarla.
   ADVERTENCIA: Nunca almacene la cafetera si está caliente o enchufada.
2. No tense el cable en el punto donde se conecta con la unidad, ya que podría pelarse o romperse.
3. Almacene la cafetera en su caja, en un lugar limpio y seco.

Garantía limitada de DOS AÑOS

Mediante la presente, SENSIO Inc. garantiza que, durante el plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

EXCLUSIONES:
La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de SENSIO Inc. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:
Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-866-832-4843. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.

CELEBRATE FRESH DISCOVER YOU LOVE
PLAYFUL BOLD FUN HAPPY LIFE

bellahousewares.com

BellaLife

BellaLife

BellaLifestyle

BellaLifestyle

For customer service questions or comments

Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente

1-866-832-4843

www.sensioinc.com

©2014 Sensio.
BELLA® is a registered trademark of Sensio Inc.,
BELLA® es una marca registrada de Sensio, Inc.,
Montréal, Canada H3B 3X9